



# NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, Fax +41 44 761 86 12, info@nosерlight.ch, www.noserlight.ch

## Installationsanleitung / Manuel d'utilisation et installation

### LED NOSEC – L (4 Pin)


Art.Nr. / No. Art. 882.xxCW, 882.xxWW

#### Wichtige Hinweise

**D:** Die Installation ist von einer Fachperson vorzunehmen und muss den nationalen/regionalen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Vor Montage stellen Sie sicher, dass die Zuleitung keinen Netzstrom führt. Überprüfen Sie dies zur Sicherheit mit einem entsprechenden Messgerät!

#### Avis important

**F:** L'installation doit être exécuté par une personne qualifiée et correspondent aux règlements de sécurité nationaux/régionaux. Avant la montage assurez vous que le câble d'amorce n'est pas connecté au courant de secteur. Vérifiez ceci, pour votre sécurité avec un appareil de mesure correspondant!

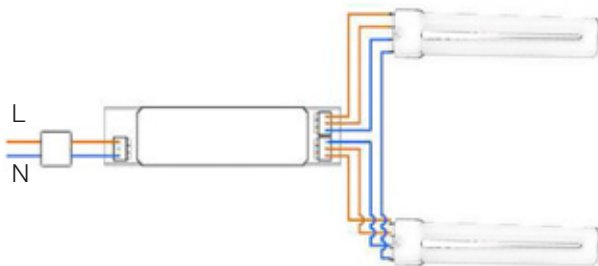


#### VORHER / AVANT

**Typ/Type ESL /CFL (4 Pin)**

konventionelles Vorschaltgerät (KVG)

oder elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Ballast magnetique ou Ballast électronique

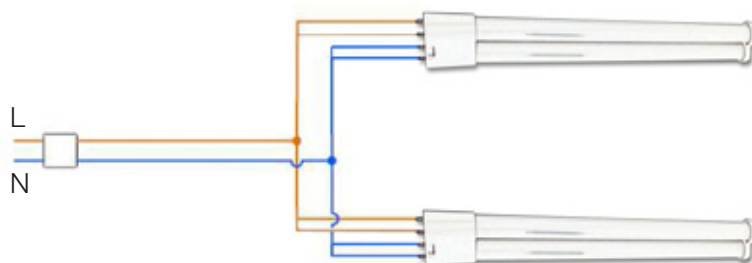

#### NACHHER / APRES

**Typ/Type 882.xxLED (4 Pin)**

220-240V, ~50-60Hz